


## Modello: JET4 – 4 porte 2,5 GbE

Schema apparato:

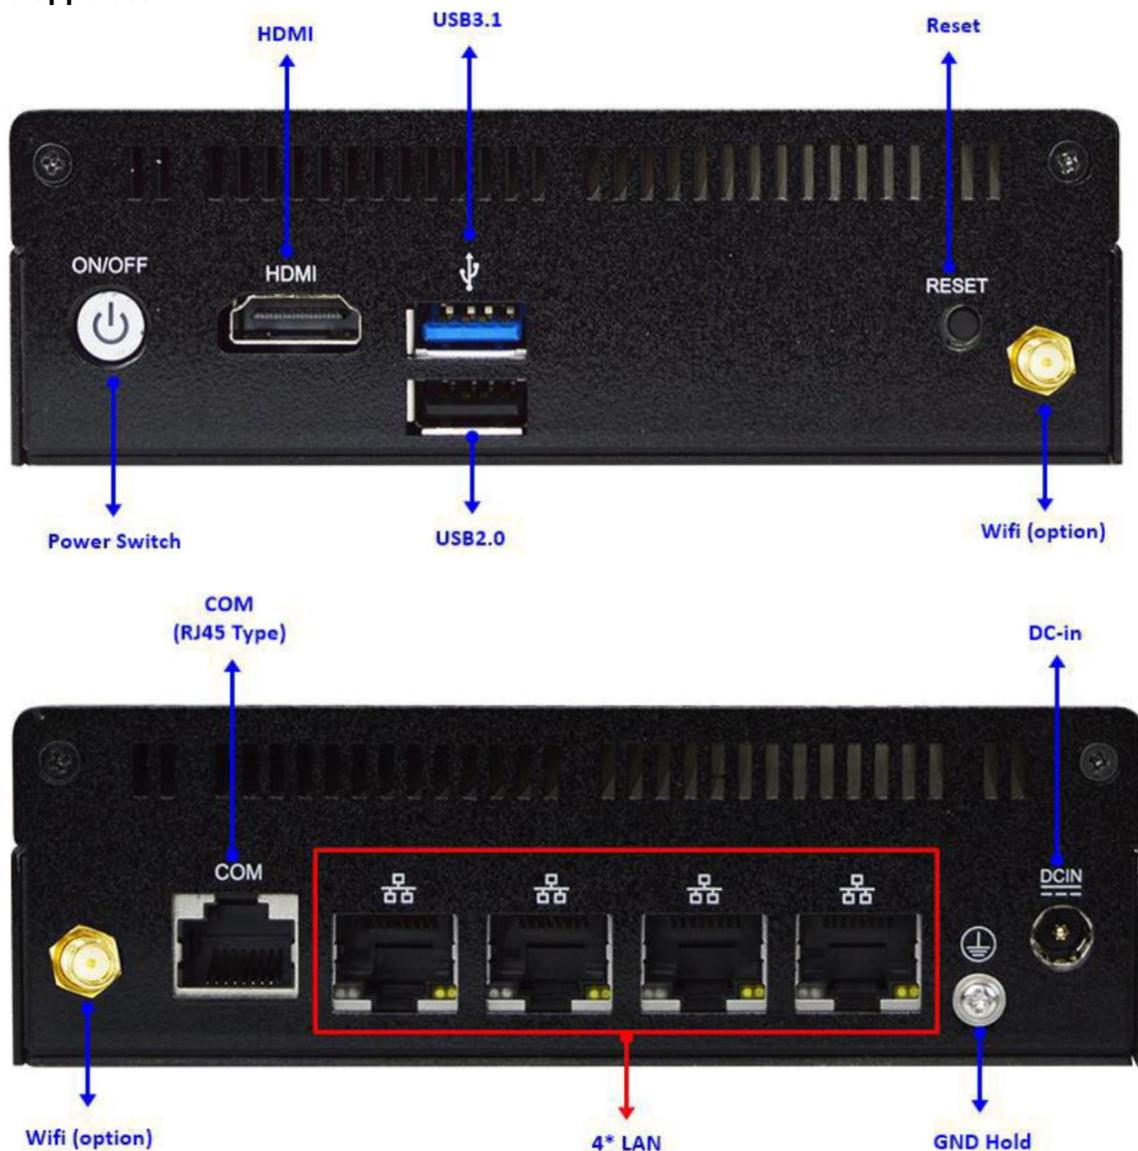

### Prima configurazione pfSense/OPNsense:

Prima configurazione del firewall

- assegnare al proprio PC l'indirizzo IP 192.168.1.2/24 o lasciare l'interfaccia in DHCP
- collegarsi tramite cavo di rete alla prima NIC a destra vicino al jack di alimentazione (DCIN)
- collegare l'alimentazione al dispositivo
- accedere tramite browser alla seguente pagina per il wizard di configurazione:  
<https://192.168.1.1/>

Dati di accesso:

pfSense

- Username: admin
- Password: pfsense

OPNsense

- Username: admin
- Password: opnsense

Note:

- Porta console (COM): Permette solo di accedere al bios da seriale, non permette installazione del s.o. Per reinstallare il S.O. o collegarsi in CLI utilizzare la porta HDMI.